
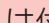


本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定を説明しています。
 詳しい接続や設定、操作説明については、別冊の取扱説明書「準備編」、「操作編」をご覧ください。
 取扱説明書で参照していただくページは(→◇◇編○○ページ)で表示しています。

DVD レコーダー
 品番 DMR-XP22V

1 まず、テレビとアンテナにつないでみましょう


- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 図中の  は付属品、 は別売品を表しています。

お使いのテレビに合わせて①②のいずれかの接続をしてください。①②にあてはまらない場合は、準備編4～13ページをご覧ください。

A テレビとつなぐ

アンテナとの接続①②③のあと、テレビとの接続④⑤⑥を行ってください。
 ⑤⑥は、地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵テレビをお使いの場合、接続してください。

HDMI対応テレビをお持ちのお客様は、別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続ができます。(→裏面「HDMI接続」)
 ●D端子を持つテレビをお使いの場合は(→準備編7、22ページ)

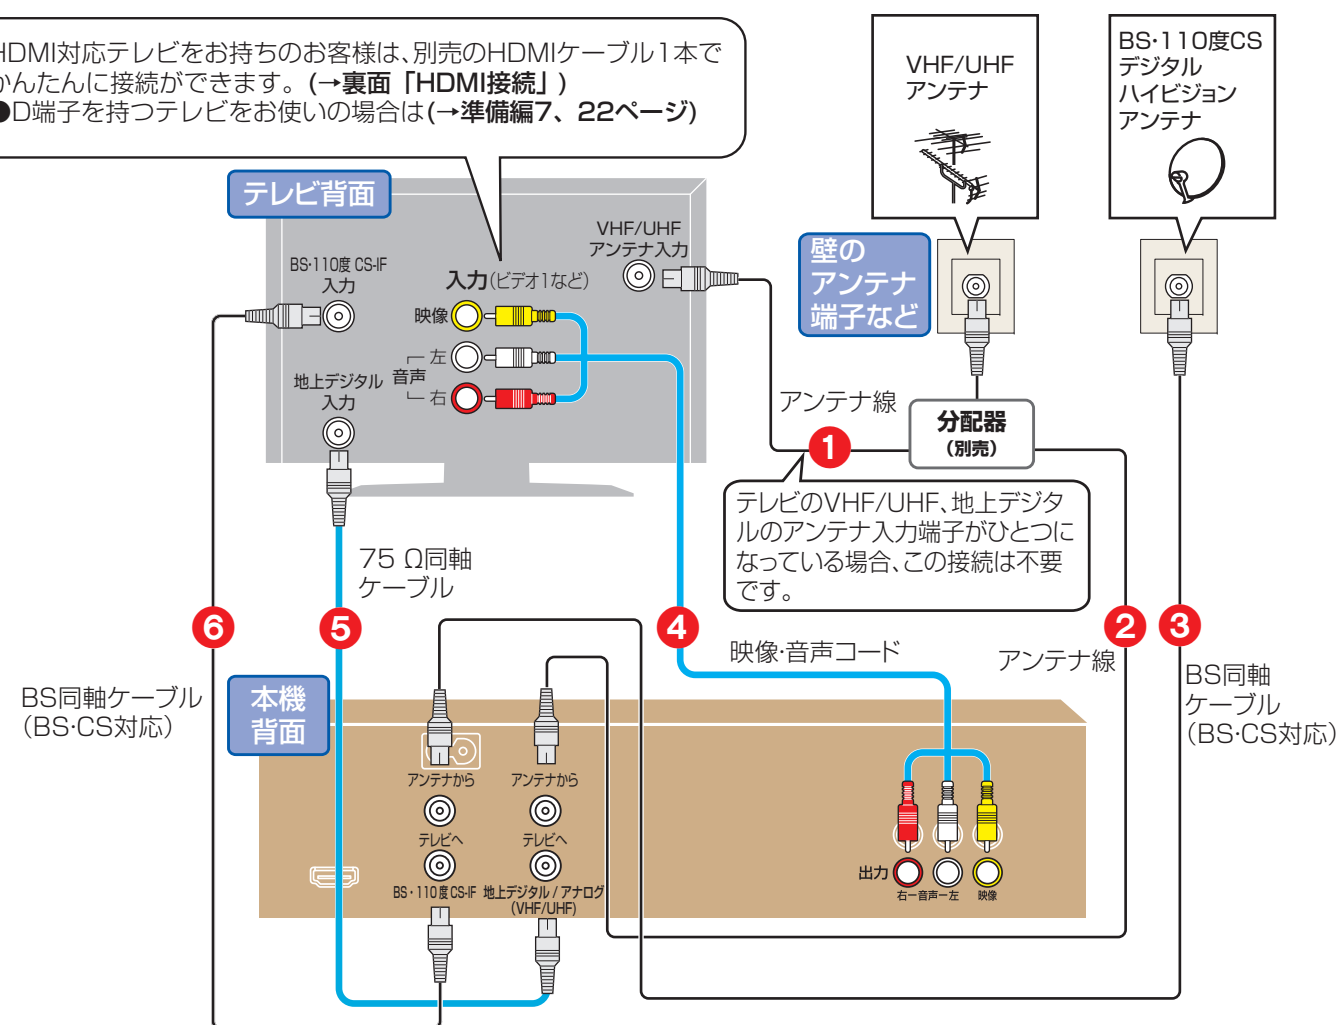


- 地上アナログ放送のみ対応したテレビをお使いの場合、デジタル放送をご覧になるには、地上デジタル用UHFアンテナやBS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナの設置が必要です。
- 図のようにアンテナ接続できない場合は、分波器や分配器、混合器が必要になることがあります。詳しくは販売店にご相談ください。(→準備編5ページ)

B ケーブルテレビ CATVとつなぐ

接続①②のあと、CATVホームターミナル/セットトップボックス、テレビとの接続③④を行ってください。地上デジタル放送の伝送がパススルー方式の場合、分配器を使って①②を接続してください。CATV会社によって伝送方式は異なります。

テレビのVHF/UHF、地上デジタルのアンテナ入力端子がひとつになっている場合、この接続は不要です。

HDMI対応テレビをお持ちのお客様は、別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続ができます。(→裏面「HDMI接続」)
 ●D端子を持つテレビをお使いの場合は(→準備編7、22ページ)

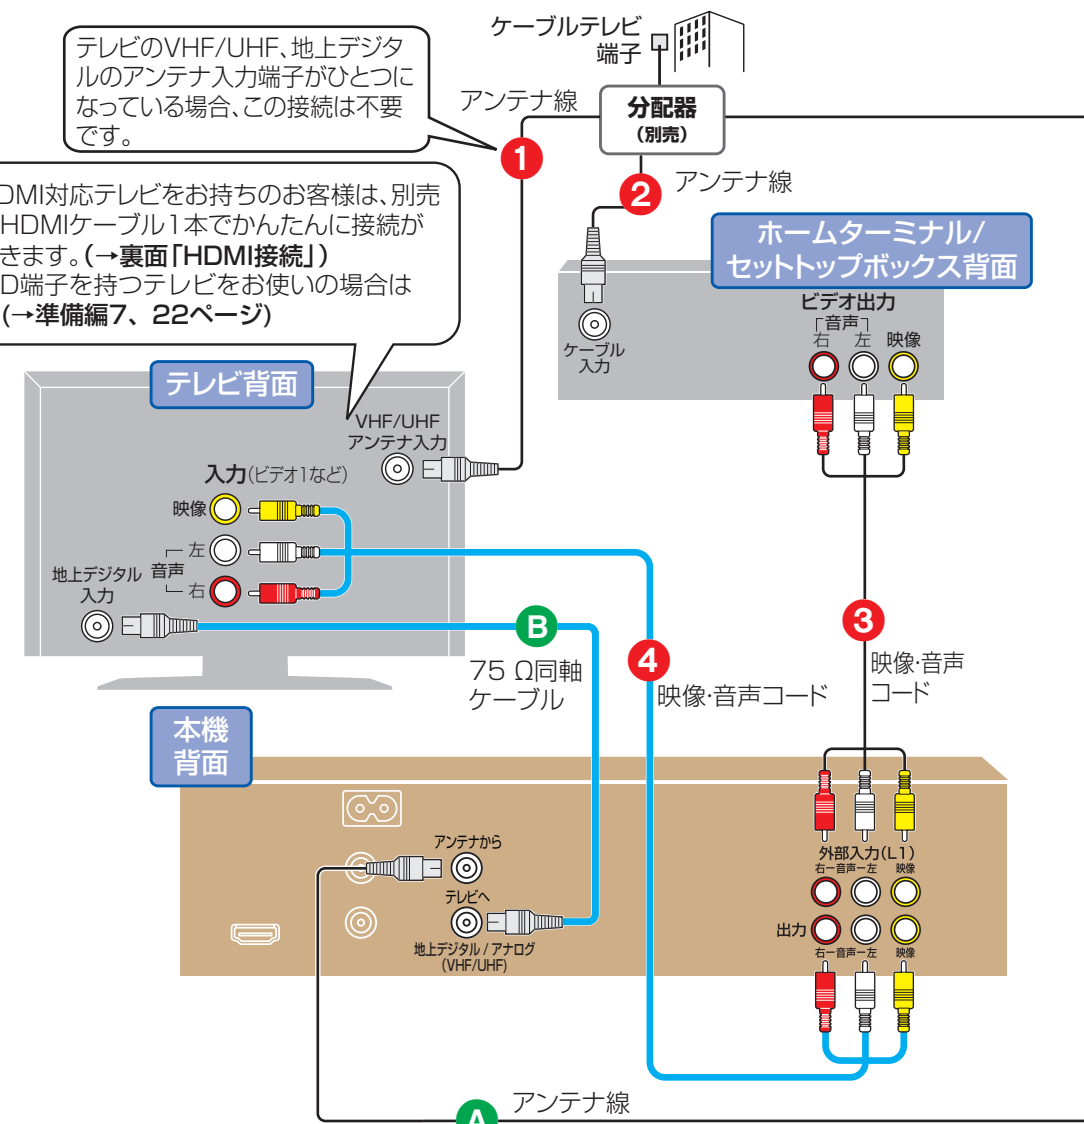

- 地上アナログ放送は本機で受信できますが、番組表(Gガイド)を受信することはできません。番組表の受信には、BSデジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。
- 上記以外のホームターミナル/セットトップボックスとの接続については、CATV会社にご相談ください。

2 もっときれいに、もっと便利に使うには

その他の接続

必要に応じて接続、設定してください。


HDMI接続

HDMI対応テレビと接続すると、本機で録画した番組を高品質な映像・音声でお楽しみいただけます。

別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続できます。
●テレビとの映像・音声コード接続は不要です。

以下の設定(お買い上げ時)になっているか確認してください。

- 初期設定「テレビ/機器の接続」の「HDMI 接続」の
- 「HDMI 映像優先モード」:「入」(→準備編 24 ページ)
 - 「HDMI 音声出力」:「入」(→準備編 24 ページ)
 - 「HDMI 出力解像度」を設定する(→操作編 99 ページ)

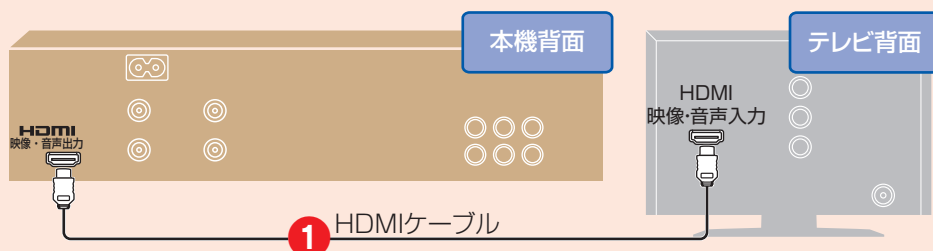

●有料放送(ペイ・パー・ビュー)の視聴や、視聴者参加番組を楽しみたい場合は、本機の電話回線を使った接続をしてください。(→準備編 14 ページ)

ビエラリンク(HDMI)を使うには


ビエラリンク(HDMI)とは、本機とHDMIケーブル(別売)を使って接続した機器を、自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作できる機能です。
本機のリモコンで自動的にテレビの電源を入れたり、テレビのリモコンで本機を操作したりすることができます。
設定方法や機能の詳細については操作編 86 ページをご覧ください。

ご利用のためには、
ビエラリンク(HDMI)に対応した当社製テレビ(ビエラ)が必要です。

3 電源を入れる前に

① B-CASカードを入れる

●デジタル放送を受信するには、B-CASカード(付属)を必ず挿入してください。

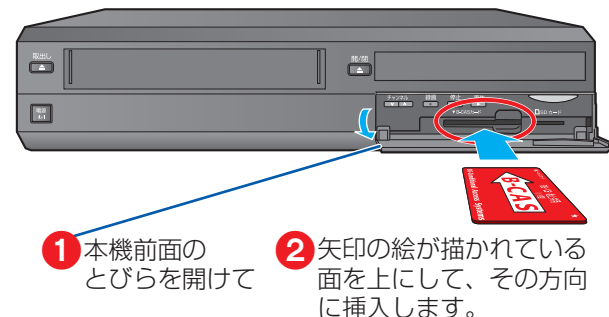


② 電源コードを差し込む

電源コード
電源コンセント
AC100 V
50/60 Hz
●電源コードは必ずつないでおいてください。
電源コードを抜いていると、テレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

③ 乾電池を入れる

リモコン裏面のふたを開け、電池(付属)をセットします。

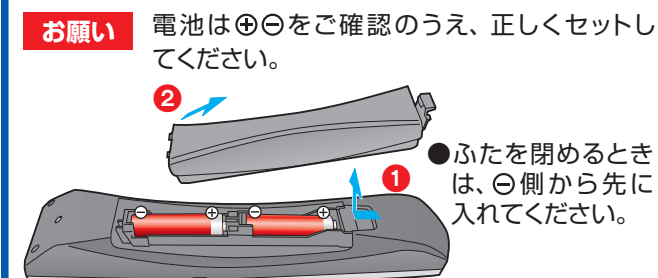

4 電源を入れてみましょう


① 音声ガイドで設定

- 1 テレビのリモコンでテレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える(ビデオ1など)
- 2 本機の電源を入れる
→右の画面が出る
- 3 画面メッセージと音声ガイドに従って設定する
(→準備編 17 ~ 20 ページ)
●市外局番などを入力するときは、リモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。

操作に必要なボタンが
黄色で表示
されます。



リモコンボタンの拡大図

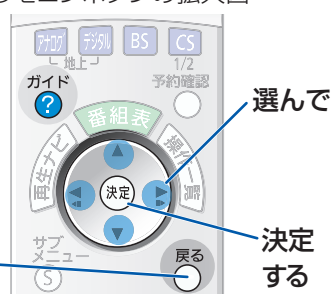

前の画面
に戻る

② 操作ガイドをスタート

基本操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。

ガイド 操作ガイドをいったん終了しても、[ガイド?] ボタンを押すと、再度表示することができます。
また、?マークが付いた画面が表示されたときに[ガイド?] ボタンを押すと、操作に対する補足説明が表示されます。



番組表(Gガイド)を受信する

電源

電源を切る

データ受信が始まると「D」が点灯します。



地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ(BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど)の接続が必要です。

●番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。
ただし、操作後は必ず電源を切って、番組表データを受信してください。

※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
番組表が表示されるまでの録画について、詳しくは操作編をご覧ください。

詳しく知りたいときは

DVD関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dvd/>

<http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/>